Eslabón
de lujo

Estimado usuario:

Usted acaba de adquirir un Lavarropas Eslabón de Lujo, un producto que se destaca por la facilidad de uso para lavar las prendas de toda su familia. Cada función se pensó para disminuir aún más sus esfuerzos al cuidar la ropa. ¡Además de ser moderno y bonito, es compacto!

Nosotros, de Eslabón de Lujo, queremos que usted aproveche al máximo su Lavarropas. Para que entienda y aproveche mejor todas las funciones que él le ofrece y lo utilice con seguridad, lea atentamente las informaciones que contiene este manual.

Guarde este manual para futuras consultas.

Resumen

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 04

2. INSTALACIÓN 06

2.1. Preparando el lavarropas para instalación 06
2.2. Condiciones eléctricas e hidráulicas 07
2.3. Instalando el lavarropas 08
2.4. Corte de energía 09

3. CONOZCA A SU LAVARROPAS 10

3.1. Programas de lavado 12
3.2. Funciones adicionales 13

4. CUIDADO DE LAS PRENDAS 14

5. USO DEL LAVARROPAS 15

5.1. Cargar el lavarropas 15
5.2. Cargar los compartimientos 16

6. LIMPIEZA 18

6.1 Limpieza del compartimiento de jabón 18
6.2 Limpieza de los compartimientos suavizante y de blanqueador 18
6.3 Limpieza del filtro de la electrobomba de desagote 18
6.4 Mantenimiento de los tubos de suministro de agua y desagüe en caso de posible congelamiento 19
6.5 Limpieza de la entrada de agua 19
6.6 Protección del cuerpo de la máquina 19
6.7 En caso de congelamiento 19

7. SOLUCIONES A PROBLEMAS SIMPLES 20

8. CUESTIONES AMBIENTALES 22

DATOS TÉCNICOS 23

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante
Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones cuando use su Lavadora, siga estas precauciones básicas:

- Desenchufe el producto antes de limpiarlo o repararlo
- Después de la limpieza o reparación, reponga todos los componentes antes de conectar el producto
- Use productos de limpieza no inflamables
- Esta Lavadora no fue concebida para ser usada por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les supervise o se les dé instrucciones por parte de una persona responsable para su seguridad
- Se prohíbe que los niños jueguen con la Lavadora. Mantenga a las mascotas alejadas de la máquina Lavadora
- El ruido, las vibraciones excesivas y las pérdidas de agua pueden deberse a una instalación incorrecta. Si su lavadora no es un modelo para empotrar: no mueva jamás el aparato tomándolo por la parte superior
- Mantenga productos inflamables, tales como gasolina, lejos de su Lavadora
- Use dos o más personas para mover e instalar la Lavadora
- No repare o cambie ninguna parte de su Lavadora y no realice ninguna reparación que no se recomiende explícitamente en este manual
- Para mantenimiento, entre en contacto con el Servicio Autorizado

- Siga rigurosamente las instrucciones de instalación para garantizar la seguridad te todos
- Lea las instrucciones antes de empezar a usar la lavadora
- Esta lavadora fue desarrollada exclusivamente para uso doméstico
- No instale o guarde la lavadora en local sujeto a lluvia o malo tiempo
- No tenga las manos húmedas al conectar o desconectar el enchufe
- Para desenchufar su lavadora no arranque el cabo de fuerza por el cabo, solamente por el enchufe, para no damnificarlo

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico

Conéctelo a un enchufe con polo a tierra.

No retire el terminal de la conexión a tierra.

No use adaptadores.

No use una extensión.

No tenga las manos húmedas al conectar o desconectar el enchufe.

No vierta agua sobre el panel.

Si no se siguen estas instrucciones, se puede causar muerte, incendio o choque eléctrico.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio

Nunca coloque en el lavarropas artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

No instale su lavarropas cerca a fuentes de calor o llamas tales como asadores, calentadores.

Nunca coloque velas o elementos similares (lámparas, etc) sobre el lavarropas.

No seguir las instrucciones puede poner en riesgo su vida o ocasionar incendio.

2. INSTALACIÓN

2.1 Preparando el lavarropas para instalación

En caso de dudas o dificultades para la instalación y utilización del producto, entre en contacto con Eslabón de Lujo y hable directamente con personas entrenadas para aclarar dudas, programar servicios, registrar sugerencias o reclamos.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Lesiones por Exceso de Peso

Son necesarias dos o más personas para mover o instalar su Lavarropas.

Si no sigue esta instrucción, puede dañar su columna o provocarle heridas.

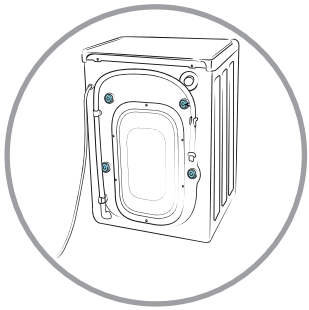

1. Retire los accesorios que están en el tambor del lavarropas:
- Manual del usuario
- Guía rápida de uso
- Garantía Eslabón de Lujo
- Red de Servicio Eslabón de Lujo
- Tapones para los orificios del seguro de transporte
- 1 tabique
- 1 soporte de manguera

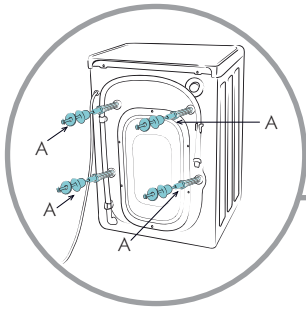

2. En la parte trasera del producto, retire los cuatro tornillos (A) que sujetan el tambor durante el transporte, suelte el cable de corriente del gabinete.

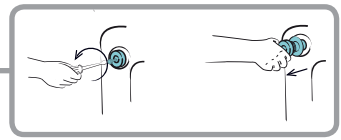

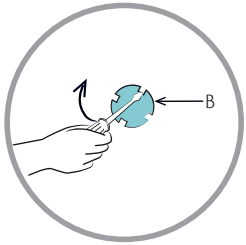

3. Utilice los tapones para cerrar los orificios (B).

4. Con la ayuda de una persona, retire la base de poliestireno, levantando el producto. Nunca utilize el lavarropas con la base de poliestireno colocada, pues eso podría dañarlo.

IMPORTANTE
Guarde bien los tornillos que se retiraron y la base de espuma de poliestireno, pues podrá necesitarlos para transportar el producto más adelante.

2.2 Condiciones eléctricas e hidráulicas

IMPORTANTE
Antes de conectar la unidad al tomacorriente asegúrese que el producto esté correctamente instalado.

1. Para su seguridad, los Lavarropas vienen de fábrica con enchufe tripolar. Utilice un toma tripolar exclusivo y en perfecto estado.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico

Conéctelo a un enchufe con polo a tierra.

No retire el terminal de la conexión a tierra.

No use adaptadores.

No use una extensión.

No tenga las manos húmedas al conectar o desconectar el enchufe.

No vierta agua sobre el panel.

Si no se siguen estas instrucciones, se puede causar muerte, incendio o choque eléctrico.

IMPORTANTE
En caso de que sea necesario, el cable de alimentación debe ser sustituido por otro exactamente igual y el cambio del mismo debe realizarlo el **Servicio Técnico Autorizado**.

2. Es indispensable la utilización de circuito y disyuntores termomagnéticos exclusivos para proteger el lavarropas y la red eléctrica de sobrecargas de corriente. En caso que no exista circuito, disyuntores termomagnéticos y un tomacorriente exclusivo, consulte a un electricista para instalarlos. Siempre utilice un tomacorriente exclusivo y en perfecto estado para conectar el lavarropas.

IMPORTANTE
No conecte el cable a tierra en caños de agua, gas o tubos de PVC, para no perder la protección contra choque eléctrico. Si fuera necesario, consulte a un electricista especializado de confianza.

3. Para la entrada de agua al lavarropas es imprescindible que se utilicen llaves de agua horizontal con sección de abertura derecha.

La presión del agua para abastecer el lavarropas debe corresponder a un nivel de 0,02 a 0,79 MPa. Para el correcto funcionamiento del lavarropas, la temperatura de la carga de agua debe estar entre 5 y 55 °C y se debe disponer de una llave de agua con salida roscada de ¾ "gas".

2.3 Instalando el lavarropas

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio

No instale su lavarropas cerca a fuentes de calor o llamas tales como asadores, calentadores.

Nunca coloque velas o elementos similares (lámparas, etc) sobre el lavarropas.

No seguir las instrucciones puede poner en riesgo su vida o ocasionar incendio.

1. Sitúe la manguera de desagote, con el soporte de manguera que se provee, dentro de un tubo de mayor diámetro (debe quedar holgado) o apoye la misma bien sujeta en cualquier tipo de desagüe a la altura indicada.
2. Verifique que la conexión esté bien firme.
3. Cuide que el extremo de la manguera nunca quede sumergido en agua, sobre todo al realizar el desagote. En ningún caso los tubos deberán presentar plegaduras o estrangulaciones.

IMPORTANTE
La extremidad curva de la manguera de desagüe debe estar ubicada a una altura entre 0,60 y 1,00 m. Si está abajo de 0,60 m, su Lavarropas no completará la carga de agua necesaria para su funcionamiento. Si está arriba de 1,00 m, el desagüe no se hará correctamente.

4. Atornille firmemente el adaptador giratorio y presione con fuerza el espaciador de goma que está en el medio hasta que no haya escape de agua.
Verifique que la conexión esté firme.
Una vez conectada, la manguera de suministro de agua no debe quedar doblada o enredada.
Asegúrese de que no haya escape de agua al abrir la llave de paso.

5. Coloque el lavarropas en piso firme y nivelado.

6. La distancia entre el lavarropas y las paredes, muebles y objetos debe ser por lo menos de 10 cm.

7. Cuando el piso no está nivelado, regule las patas del lavarropas, hasta dejarlo horizontal. Una vez que el lavarropas esté estabilizado, bloquee las patas regulables apretando la tuerca contra el gabinete.
Las cuatro patas deben estar firmes y perfectamente apoyadas en el suelo para evitar vibraciones.

IMPORTANTE
La instalación se debe hacer en un lugar donde no haya exposición a los rayos solares o lluvia.
Nunca instale el lavarropas en alfombras o en escalones construidos arriba del nivel del piso del lugar de instalación.
No se deben obstruir las áreas de ventilación en la parte inferior del producto con alfombras u otros objetos similares.
Los nuevos conjuntos de manguera proveídos deben ser utilizados, y los antiguos no deben ser reutilizados.

8. Conecte la ficha en el tomacorriente.

IMPORTANTE
No se preocupe si al abrir el lavarropas por primera vez encuentra agua acumulada en su interior.
Es consecuencia de la prueba de funcionamiento que se le hace a cada lavarropas antes de salir de la fábrica.

2.4 Corte de energía

Si durante el funcionamiento del lavarropas se produjera un corte en la corriente eléctrica, la configuración seleccionada se conservará grabada en la memoria de la máquina y una vez restabelecida la corriente, el lavarropas comenzará a funcionar desde el punto donde se produjo la detención.
Si el corte se produjera estando el inicio diferido activado, una vez restabelecida la corriente, la cuenta regresiva continuará su curso normal.

3. CONOZCA A SU LAVARROPAS

ENQ61A

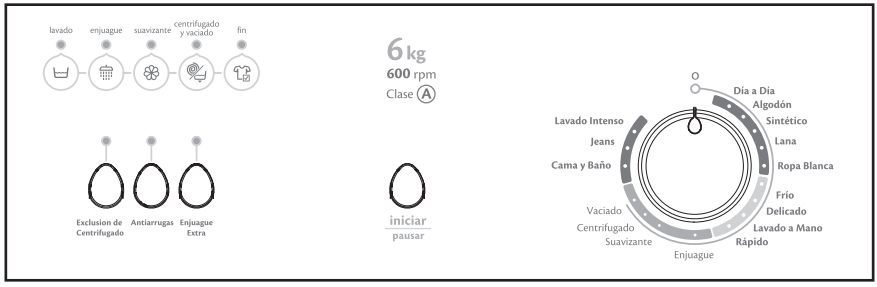

ENQ71A

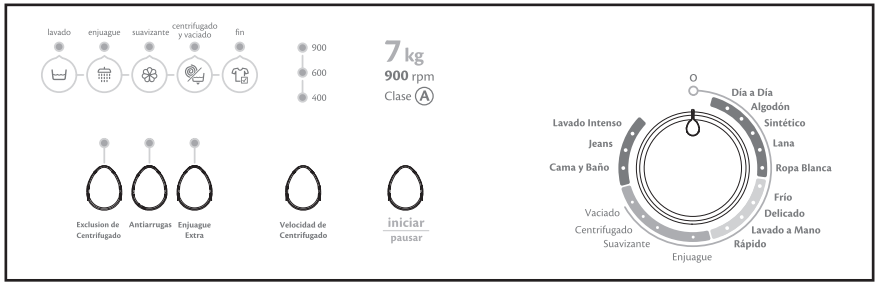

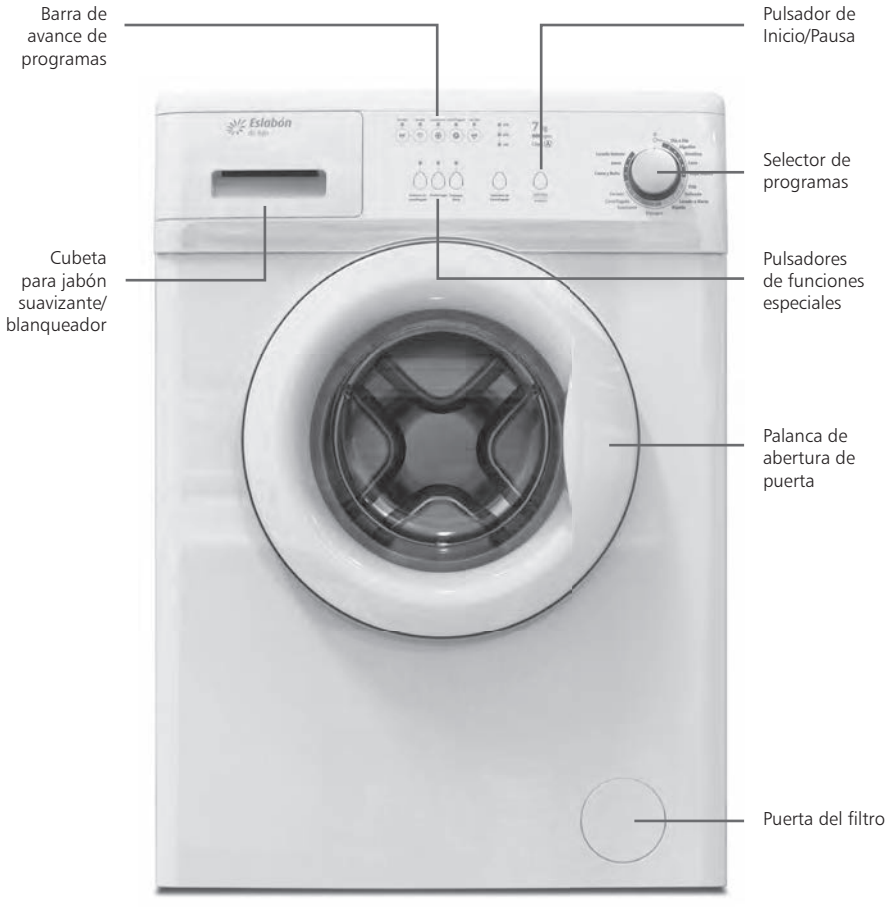
Barra de avance de programas
Pulsador de Inicio/Pausa
Selector de programas
Cubeta para jabón suavizante/ blanqueador
Pulsadores de funciones especiales
Palanca de abertura de puerta
Puerta del filtro

Sistema de Lavado

Un exclusivo sistema inteligente detecta la disposición de las prendas en el tambor y las redistribuye automaticamente antes de centrifugar, disminuyendo las vibraciones y el nivel de ruido.

A en eficiencia energética.

A en Performance de lavado.

El Lavarropas cuenta con el sistema inteligente de AquaControl, el cual regula la cantidad de agua automáticamente según la cantidad de ropa detectada dentro del tambor.

3.1 Programas de lavado

PROGRAMA	DURACION normal (h)	TIPO DE PIEZAS	SUCIEDAD
DÍA A DÍA	01:45	Algodón, Sintetico, Lino, Mezclas	Poco a medio, como transpiración del cuerpo, humo y polvo
ALGODÓN *	02:25	Algodón	Medio a muy sucias
SINTÉTICO	01:15	Sintetico	Medio a muy sucias
LANA	01:00	Lana	Poco a medio sucias
ROPA BLANCA	01:45	Algodòn y Lino	Muy Sucias
FRÍO	01:50	Algodón, Sintetico, Lino, Mezclas	Poco a Medio Sucias
DELICADO	01:00	Lingerie, Seda, Tejidos Delicados	Poco a medio sucias
LAVADO A MANO	01:10	Tejidos especiales con Adornos/Apliques	Poco a medio sucias
RÁPIDO	00:30	Algodón, Sintetico, Lino, Mezclas	Poco Sucias
ENJUAGUE	00:40	-	-
SUAVIZANTE	00:25	-	-
CENTRIFUGADO	00:15	-	-
VACIADO	00:04	-	-
CAMA Y BAÑO	01:25	Toallas, Sabanas, Almohadones, Cobertores	Poco a medio sucias
JEANS	02:30	Jeans	Muy Sucias
LAVADO INTENSO	02:30	Algodón, Sintetico, Lino, Mezclas	Suciedad dificil de quitar

Los valores de tabla son indicativos, pudiendo variar en función de la carga de ropa de las condiciones de suministro de agua y energía. El tiempo también puede variar en función de la temperatura del agua y del sistema de balanciamiento de carga.
*Programa clase A de lavado, usado para la calificación de etiquetado energético Norma IRAM 2141-3

- **Cama y Baño**: Ciclo especialmente diseñado para el cuidado de toallas, sabanas y cobertores.
- **Jeans**: Ciclo ideal para el lavado de prendas jeans y muy sucias. Mediante una intensa accion mecanica permite la eliminaciòn de suciedad.
- **Lavado Intenso**: Ciclo que actua eliminando suciedades dificiles de quitar.

3.2 Funciones adicionales

Su lavarropas cuenta con algunas funciones adicionales para que programe su lavado en función a cada necesidad*.

Exclusion de Centrifugado

Excluye la etapa de centrifugado

Antiarrugas

Facilita el planchado de tejidos.

Enjuague Extra

Adiciona un enjuague mas al programa de lavado

Velocidad de Centrifugado

Funcion exclusiva de los modelos ENQ71A

Posibilita el cambio de la velocidad de centrifugado, para un optimo cuidado de las prendas.

* Por una cuestión de eficiencia de lavado no todos programas permiten la selección de todas las funciones adicionales

4. CUIDADO DE LAS PRENDAS

Para conservar mejor las prendas es necesario saber como lavarlas. Aprenda como aprovechar mejor su Lavarropas y mantenga sus prendas por más tiempo.

Verifique en la etiqueta:

- Si la ropa es lavable en agua (algunos artículos de lana, por ejemplo, no lo son)
- Si la ropa se puede lavar a máquina

Seleccione los productos y tipos de lavado adecuados a cada tipo de ropa.

Separe las prendas:

- Prendas blancas, de las de color
- Prendas de las de color de colores firmes, de las de color que destiñen
- Prendas muy sucias (que exigen programas de lavado más intensos), de las prendas poco sucias. Así usted mejora el desempeño de cada programa, evitando que se dañen las prendas delicadas y poco sucias
- Artículos "receptores" de pelusas (medias, trajes de baño, etc.), de los artículos "donadores" de pelusas (pañales, abrigos, toalla de baño, etc.)

Examine las prendas antes del lavado:

Antes de colocar las prendas en el lavarropas, verifique y retire todos los objetos que se puedan desprender durante el lavado, dañando el lavarropas e impidiendo su funcionamiento

- Retire alfileres, cinturones, rellenos y accesorios de las prendas
- Retire lo que esté adentro de los bolsillos (alfileres, monedas, clavos, clips, etc.)
- Retire los ganchos de las cortinas antes del lavado
- Ropa interior debe lavarse en bolsas apropiadas para prendas delicadas, especialmente sostenes con aro y tirantes removibles
- Prendas rotas o descosidas deben arreglarse antes de lavarlas, como también botones y accesorios que no estén totalmente fijos a la ropa
- Cierre cremalleras y botones de presión, para que no se estropeen o se prendan en otras piezas de ropa

5. USO DEL LAVARROPAS

Ahora que usted ya instaló su Lavarropas adecuadamente y conoce sus funciones y beneficios, aprenda a usarlo en el día a día, siguiendo los pasos a continuación.

5.1 Cargar el lavarropas

ATENCÍON
Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o accidentes con personas, lea INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, en la pág. 4 y 5, antes de poner ese equipamiento en funcionamiento.

Antes de introducir la ropa en la máquina es preciso:

1. Separar las prendas de acuerdo al tipo de tejido y/o estabilidad en el color y asegurarse que en los bolsillos no se encuentren monedas, botones, horquillas, etc y que los cierres estén cerrados.

2. Una vez seleccionada la ropa, introducir prenda a prenda en el tambor de la máquina, según las siguientes cargas máximas:

	Modelo	
Tejido	ENQ61A	ENQ71A
Algodón (kg)	6	7
Sintético (kg)	4	5
Lana/Seda (kg)	1	1,5

Para más seguridad, no manipule este aparato descalzo y no permita la manipulación del lavarropas a niños.
Una vez empezada el funcionamiento del lavarropas, no se puede abrir la puerta hasta el fin del ciclo.

5.2 Cargar los compartimientos

La jabonera presenta tres compartimientos y dos tabiques accesorios para el uso de jabón líquido y blanqueador

Compartimiento de jabón

- El compartimiento **2** se utiliza tanto para jabón en polvo como para jabón líquido, en este último caso utilizar el tabique accesorio **(figura 1)**
- Verifique la cantidad de jabón que se debe usar en este compartimiento
- No use una dosis excesiva de jabón para no afectar los resultados de limpieza

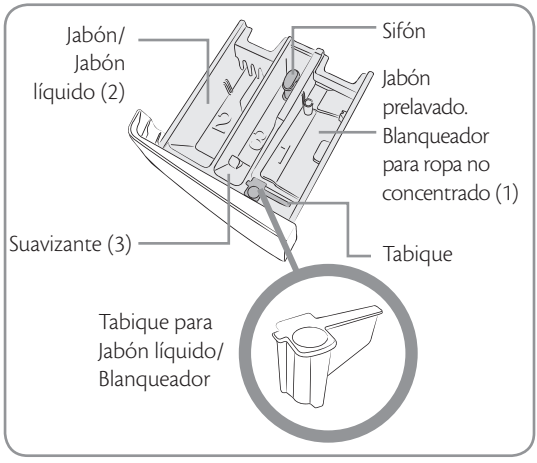

Compartimientos de blanqueador y suavizante

- El compartimiento **3** se usa para suavizante. Su utilización es opcional en todos los programas
- El compartimiento **1** se utiliza para el jabón en polvo del prelavado y mediante el uso del tabique sirve para jabón liquido del prelavado o blanqueador **(Figura 2)**
- Limpie con regularidad el dispensador de detergente y los recipientes de entrada de suavizante y blanqueador

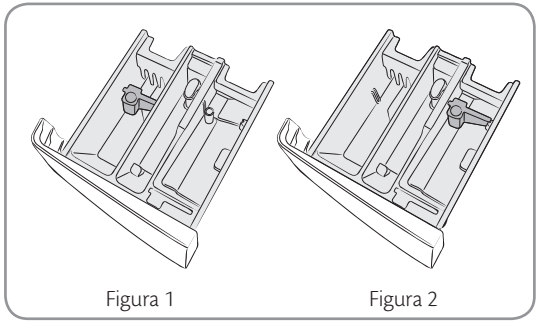

Figura 1 Figura 2

Elección del jabón/detergente de lavado adecuado

Utilice sólo productos apropiados para lavarropas automáticos de uso doméstico de baja espuma. Siga las instrucciones del envase de jabón que utilice para usarlo en la forma y la cantidad correctas.

Ajuste la cantidad dependiendo de:

- La cantidad de ropa a lavar.
- El grado y tipo de suciedad.
- La dureza del agua (el agua blanda requiere menos cantidad de jabón con relación al agua dura).

Para lana use sólo productos especiales para ropa de lana y lavarropas automáticos

ADVERTENCIAS

Una excesiva cantidad de jabón puede provocar abundante espuma y reducir la eficacia de lavado ocacionando eventualmente la pérdida de agua.

Si la cantidad de jabón es insuficiente, la ropa no quedará limpia.

Los restos de jabón/detergente que eventualmente queden en ropa de color oscuro se deben a los ablandadores de agua insolubles contenidos en los productos modernos sin fosfatos. Si esto sucediera, sacudir o cepillar la ropa, o bien utilizar jabón líquido.

Mantener el jabón y los productos limpiadores en un sitio seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

En caso de usar blanqueadores, utilice sólo blanqueadores para lavarropas automáticos, lea atentamente las instrucciones del producto y asegúrese que el tejido soporte el tratamiento con blanqueador.

Uso de jabón líquido

Cuando utilice jabón liquido deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Abra la jabonera.
2. Tome el tabique ubicado en el alojamiento frontal del compartimiento 1 y colóquelo en la ranura ubicada al fondo del compartimiento 2.
3. Asegúrese de presionar el tabique para que selle. Ver figura 1 (pág. 16).

Uso de blanqueador

Cuando utilice blanqueadores deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Abra la jabonera y presione hacia abajo la traba elástica ubicada en la pared del compartimiento 3.
2. Retire la jabonera.
3. Tome el tabique ubicado en el alojamiento frontal del compartimiento 1 y colóquelo en la ranura ubicada al fondo del mismo compartimiento. Ver figura 2 (pág. 16).

6. LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico

Retire el enchufe del tomacorriente antes de efectuar cualquier mantenimiento en el producto.

Recoloque todos los componentes antes de conectar el producto.

Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar riesgo de vida o choque eléctrico.

Si fuera necesario, extraiga la jabonera para lo cual debe abrir el compartimiento y presionar sobre la traba elástica para que libere la jabonera, luego tire suavemente.

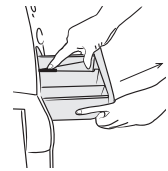

6.1 Limpieza del compartimiento de jabón

- Cuando haya residuos de jabón en el compartimiento, límpielo con un paño suave
- Si estuviera muy pegado, enjuáguelo mientras lo limpia con un paño. Luego active el proceso de centrifugado sólo por un minuto para retirar residuos de agua. Finalmente, pase un paño seco (especialmente en invierno)

6.2 Limpieza de los compartimientos de suavizante y de blanqueador

Limpie regularmente los recipientes de entrada de suavizante y blanqueador, cada diez usos.

1. Enjuáguelos con agua y con un cepillo suave retire los residuos de suavizante pegados en su interior.

2. Active el proceso de centrifugado sólo por un minuto para retirar residuos de agua. Luego pase un paño seco (especialmente en invierno).

6.3 Limpieza del filtro de la electrobomba de desagote

Se recomienda lavar el filtro cada 100 lavados, aproximadamente, con el objeto de facilitar el correcto funcionamiento de la electrobomba de desagote.

1. Abra la puerta de acceso con la ayuda de un elemento plástico para no dañar la pintura.

2. Desenrosque la tapa hasta su liberación.

3. Extraiga el conjunto tapa rejilla y límpielo.

4. Vuelva a colocarla en su sitio, enrosque hasta el tope. Asegúrese que la tapa esté bien cerrada.

6.4 Mantenimiento de los tubos de suministro de agua y desagote en caso de posible congelamiento

1. Cierre la llave de agua y retire la manguera de suministro de agua.
2. Baje la manguera de suministro de agua durante 30 segundos para descargar cualquier residuo de agua.
3. Active el proceso de centrifugado por unos 30 segundos.

6.5 Limpieza de la entrada de agua

Si la entrada de agua está obstruida con suciedad, el flujo de agua se verá afectado.

1. Cierre la llave de agua y retire la manguera de suministro de agua.
2. Limpie la suciedad acumulada en la malla sobre la entrada de agua.

- Si la limpieza de la malla resulta difícil, puede retirarla para limpiarla

IMPORTANTE
Después de la limpieza, la malla debe ser recolocada en su posición original para evitar averías en la válvula de entrada de agua.

6.6 Protección del cuerpo de la máquina

Mantenga siempre el cuerpo del lavarropas y el panel de operaciones bien limpios retirando cualquier suciedad acumulada con un paño suave. Al efectuar la limpieza, no salpique agua en las diferentes partes del cuerpo del lavarropas.

- El derramar de agua puede causar un corto circuito y usted se puede exponer a un choque eléctrico.

IMPORTANTE

- Nunca limpie el cuerpo del lavarropas con gasolina, agentes limpiadores, detergentes alcalinos, cera, etc., ni lo refriegue con cepillos duros.
- El uso de productos químicos debe obedecer a las instrucciones correspondientes.

6.7 En caso de congelamiento

1. Retire la manguera de suministro de agua y colóquela en agua tibia (40 ºC).
2. Vierta agua tibia (40 ºC) en el tambor.
3. Conecte la manguera de suministro de agua a la llave de agua y verifique si el lavarropas está recibiendo y descargando agua correctamente.

7. SOLUCIONES A PROBLEMAS SIMPLES

PROBLEMA:	COMPRUEBE QUE:
La máquina no funciona	• La puerta esté bien cerrada.
	• Los fusibles de su hogar no estén fundidos o la llave térmica o el disyuntor hayan actuado.
	• Que se haya pulsado inicio luego de seleccionado el programa.
	• Que no esté activada la pausa.
	• Que no esté seleccionado el antiarrugas.
	• Ver el siguiente problema: la máquina no carga agua.
La máquina no carga agua	• La canilla esté bien abierta y haya suficiente presión (pág. 8 Conexión Hidráulica).
	• El filtro de ingreso de agua no esté obstruído.
	• La manguera de entrada de agua no esté estrangulada.
La máquina no descarga o no centrifuga	• La manguera de desagote no esté estrangulada ni taponada.
	• La manguera de desagote esté correctamente instalada según las instrucciones de la (pág. 8).
	• El filtro de la bomba de desagote no esté obstruido.
La máquina carga agua y desagota a la vez	• La manguera de desagote esté colocada a la altura adecuada y no haga sifón por estar muy ajustados los diámetros de ésta y el caño de desagüe donde se inserta o por estar inmersa en agua (pág. 8).
La puerta de carga no abre	• El programa de lavado haya finalizado y la barra de avance indique FIN.
La máquina vibra o hace mucho ruido	• La operación de desanclaje ha sido efectuada correctamente (pág. 6).
	• El lavarropas esté bien nivelado y las patas perfectamente apoyadas en el piso.
	• El lavarropas no esté en contacto con muebles o pared.
La máquina pierde agua	• La tapa del filtro esté bien cerrada y con la guarnición en su lugar.
	• La manguera de entrada de agua esté bien apretada por ambos extremos y con las guarniciones en su lugar.
	• El jabón/detergente empleado esté bien pulverizado y no forme grumos que bloqueen la jabonera.
	• El lavarropas esté bien nivelado y no inclinado hacia adelante.
	• La cantidad de jabón/detergente no sea excesiva.
	• Que el jabón sea baja espuma.
La máquina no lava a su satisfacción	• Elige el programa y la temperatura adecuados.
	• Dosifica correctamente el jabón/detergente.
	• El jabón/detergente es de baja espuma para máquinas automáticas.
	• El filtro no esté atascado y el enjuague por consiguiente no se realice correctamente.

Si después de realizadas estas comprobaciones las anomalías aún persisten, llame a nuestro Servicio de Asistencia Técnica donde lo atenderemos en el más breve plazo.
Encontrará el teléfono de contacto del Servicio de Asistencia Técnica en el listado adjunto.

Lista de errores

	Parpadeos de los leds	Error	Acción a tomar
Indicación en pulsadores	1 parpadeo en los 3 leds de pulsadores de funciones	Bomba bloqueada.	Revise la bomba y límpiela. Siga las instrucciones de la pág. 18. En caso de continuar el problema comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica.
	2 parpadeos en los 3 leds de pulsadores de funciones	Tiempo de carga de agua excedido o electroválvulas defectuosa.	Revise que la conexión hidráulica tenga la presión adecuada. En caso de continuar el problema comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica.
	3 parpadeos en los 3 leds de pulsadores de funciones	Error de resistencia.	Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.
	4 parpadeos en los 3 leds de pulsadores de funciones	Sensor de temperatura (NTC).	Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.
	5 parpadeos en los 3 leds de pulsadores de funciones	Error de puerta.	Controle que la puerta esté bien cerrada. Ciérrela nuevamente, el error desaparecerá y el lavarropas comenzará el proceso de lavado. En caso de continuar el problema comuniquese con el Servicio de Asistencia Técnica.
	6 parpadeos en los 3 leds de pulsadores de funciones	Motor bloqueado.	Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.
		Protector abierto.	
		Tacómetro abierto.	
	7 parpadeos en los 3 leds de pulsadores de funciones	Error overflow.	Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.
	8 parpadeos en los 3 leds de pulsadores de funciones	Triac cortocircuitado.	Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.
	9 parpadeos en los 3 leds de los pulsadores de funciones	Relé de alimentación de resistencia dañado	Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.
	Parpadeo escalonado de los 3 leds de los pulsadores	Tensión de alimentación fuera de rango (rango de funcionamiento admisible entre 180V - 245V).	Consulte con su proveedor de energía.

8. CUESTIONES AMBIENTALES

EMBALAJE

En sus nuevos proyectos, Eslabón utilizó en sus embalajes material reciclable y de fácil separación, posibilitando que el consumidor efectúe el desecho de las bolsas plásticas, de las piezas de telgopor y del cartón de forma consciente, destinándolos preferiblemente a los recicladores.

PRODUCTO

Este producto fue construido con materiales que se pueden reciclar y/o reutilizar. Por lo tanto, al deshacerse de este producto, busque compañías especializadas en desarmarlos correctamente.

DESECHO

Al deshacerse de este producto, al final de su vida útil, requerimos que observe íntegramente la legislación local vigente en su región para que el desecho se efectúe en total conformidad con la reglamentación existente. No debe eliminar el producto junto con los residuos domésticos generales. Para mas información ponerse en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto. Antes de eliminar el producto antiguo corte el cable de alimentación para evitar accidentes.

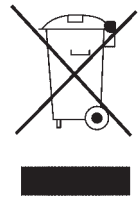

Datos Técnicos

Eslabón de lujo

	ENQ61A	ENQ71A
Capacidad de Lavado/Centrifugado (kg)	6	7
Tensión Nominal (V)	220	220
Frecuencia Nominal (Hz)	50	50
Potencia Nominal (W)	2200	2200
Velocidad de Centrifugado (rpm)	600	900
Peso (kg)	65	67
Dimensiones Externas (Frente x Profundidad x Alto) (cm)	60 x 49 x 85	60 x 49 x 85
Rango de presiones de entrada de água (Mpa)	0,02 a 0,79	0,02 a 0,79
Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).	A	A
Consumo de energía (kWh) por ciclo, sobre la base del resultado obtenido de un ciclo de lavado de algodón a 40 ºC. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.	0,43	0,53
Clase de eficacia de lavado en una escala que abarca de A (más eficaz) a G (menos eficaz).	A	A
Clase de eficacia de centrifugado en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo). (*)	D	B
Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa) (%)	68,0	53,7
Consumo de agua por ciclo de algodón a 40ºC (l)	53	56
Duración del ciclo de algodón a 40 ºC (min)	165	165
Consumo de energía anual estimado de 200 ciclos de algodón a 40 ºC (kWh)	86	106
Consumo de agua anual estimado de 200 ciclos de algodón a 40 ºC (l)	10.600	11.200

(*) Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que:
Un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá el costo de secado comparado con un lavarropas con eficacia de centrifugado G.
en general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de lavado.

La capacidad nominal declarada se refiere a una carga de ropa estándar compuesta por sábanas, fundas y toallas de algodón, cuyas composiciones, dimensiones y peso se especifican en la norma IEC 60456. Sin embargo, existen determinados tipos de prendas que, a pesar de ser livianas, ocupan un gran volumen (por ejemplo: telas sintéticas de modo general y artículos con relleno de espuma), pudiendo perjudicar el buen funcionamiento y desempeño del Lavarropas, cuando se utiliza en su capacidad máxima.

Distribuye y Garantiza: Whirlpool Argentina S.R.L.
Dirección: Av. Crovara 2550 - (B1766CBU) - La Tablada - Pcia. Bs. As. Argentina.
Tel. 4480-7100 - Fax: 4480-7135
Domicilio Legal: San Martín 140 - 14º piso (C1004AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina